


# ZÄHLERGEHÄUSE EDELSTAHL-ROSTFREI

Prinzipschaltbild Modell 7000E

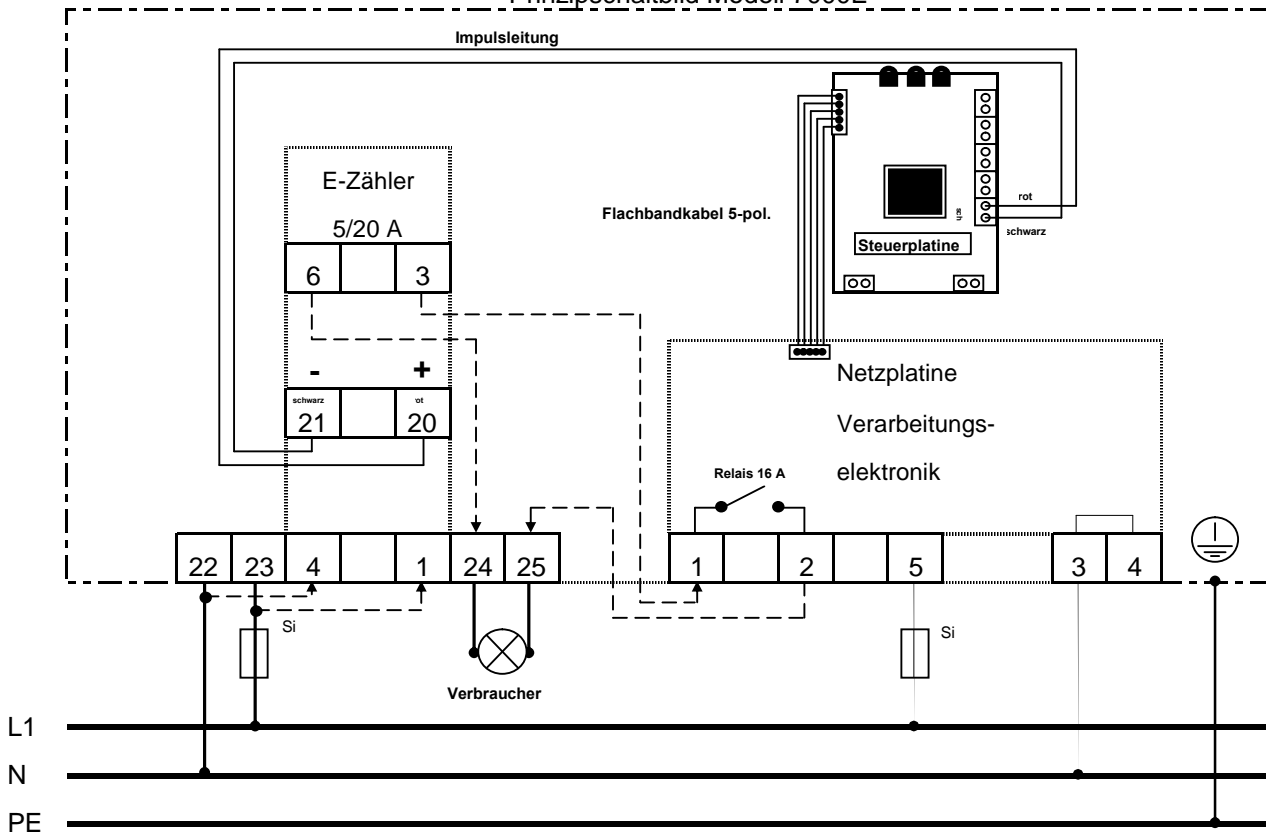

## Anschluss:

- \* VDE- und örtliche Vorschriften sind zu beachten.
- \* Der Anschluss muss bauseits mit einem Schalter mit mindestens 3 mm Kontaktunterbrechung (Sicherung) vorgenommen werden.
- \* Die Absicherung von Steuerspannung der Verarbeitungselektronik und Schaltspannung ist getrennt vorzunehmen (siehe Prinzipschaltbild).
- \* Anschlussleitungen für Steuer- und Schaltspannung durch die entsprechenden Kabeltüllen führen.
- \* Der Schaltspannungseingang ist auf die Klemme 22 + 23 zu legen.
- \* Der Schaltspannungsausgang ist auf die Klemme 24 + 25 zu legen.
- \* Die Steuerspannung ist auf die Klemme 5 + 3 zu legen.
- \* Der Impulsausgang + (rotes Kabel) ist auf die Klemme 20 zu legen.
- \* Der Impulsausgang - (schwarzes Kabel) ist auf die Klemme 21 zu legen.

## Wichtig!

- \* Vor der Montage legen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage.
- \* Geldkassette entnehmen.
- \* 2 Befestigungsschrauben lösen und Vorderblende etwas nach unten ziehen.
- \* Steckverbindungen lösen.  
=> 2-pol. Impulsleitung nur am Impulszähler (Klemme 20+21) abklemmen!  
=> Erdungskabel am Gehäuserückenteil abziehen!  
=> 5-pol. Flachbandkabel an der Steuerplatine abziehen! - Dazu muss die Verriegelungsglasche der Steckerkupplung etwas zur Seite gedrückt werden!
- \* Vorderblende zur Seite legen.
- \* Gehäuserückenteil montieren, Kabel einführen und nach Schaltbild anschließen.
- \* Gewünschte kWh-Abgabe mittels 8-pol. blauen DIP-Schalter einstellen.  
(8-pol. Schalter befindet sich auf der Steuerplatine)  
=> kWh-Einstellung kann nur im spannungslosen Zustand geändert werden!
- \* Steckverbindungen schließen und Vorderblende befestigen.
- \* Beim Einsetzen der Vorderblende Steckverbindungen nach rechts drücken, damit die Funktion des Münzprüfers nicht beeinträchtigt wird!